



Bauplan für einen Wurfleiter

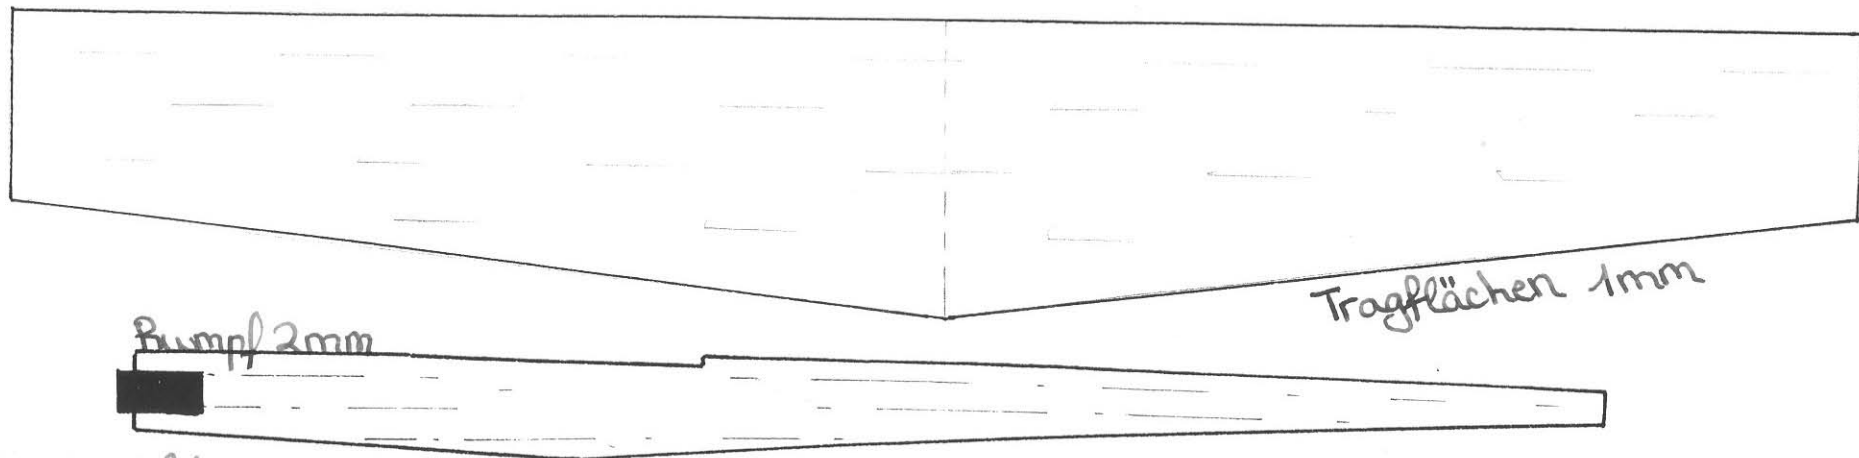

Knete als Gewicht für guten Flug


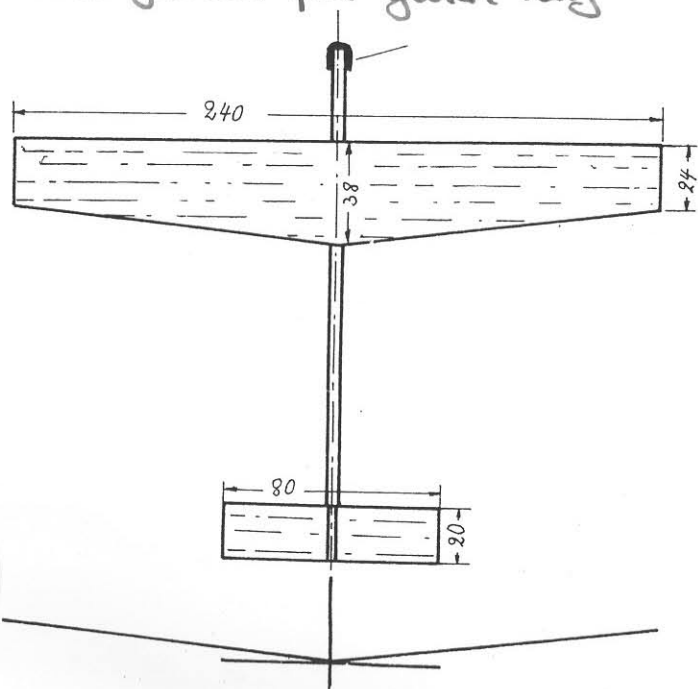


Material: Balsaholz (1mm und 2mm dick)

Cutter zum Ausschneiden

Kleber: Uhu Hart

Tragfläche von unten leicht anrücken
und beim Aufkleben etwas nach
oben biegen.

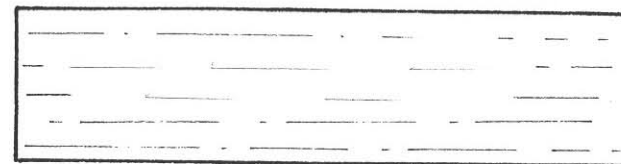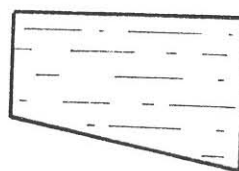

Höhen- und Seitenleitwerk 1mm

Bitte die eingezeichnete Maserrichtung
des Holz beachten.

